

簡単な調整方法 Q & A クロゼット開き戸

室内ドア

クロゼット


シューズボックス

カウンター

クロゼット開き戸各部名称



マグネットキャッチ

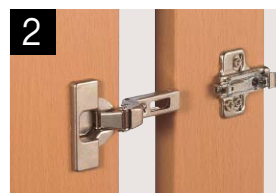

ワンタッチ蝶番




戸当たり


Q 扉が閉まりきらない。

A マグネットキャッチの調整が合っておりませんので、調整を行ってください。

マグネットキャッチの調整

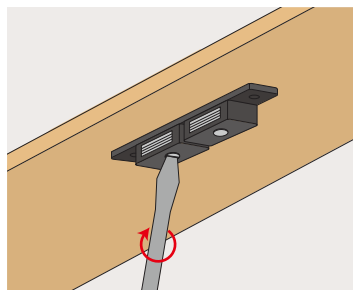

① マグネットキャッチの上部のビスを、マイナスドライバーで緩めます。

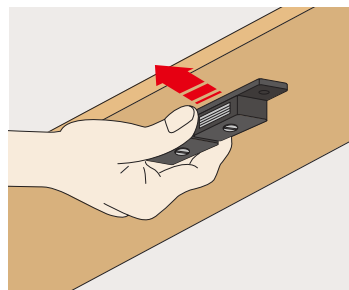


② 前方へ最大3.5mmスライドできます。調整後、ビスを締め直してください。

Q

扉の上下と縦枠のすき間が一定にならない。扉と扉のすき間、扉と縦枠とのすき間が一定にならない。

A


扉が傾いている可能性がありますので、蝶番の調整を行ってください。

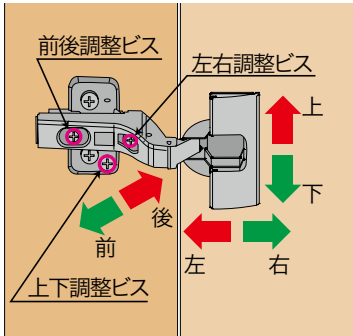



禁止

調整ビス以外は緩めたり、締め直したりしないでください。緩めたり、締め直したりすると、ビス保持力がなくなり、扉が落下してケガをする恐れがあります。

【上下が合わない場合】

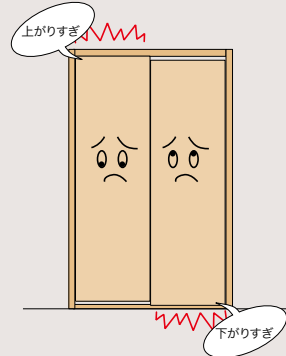


蝶番の上下調整

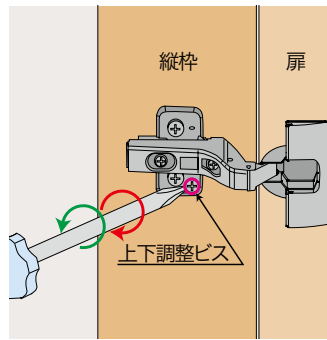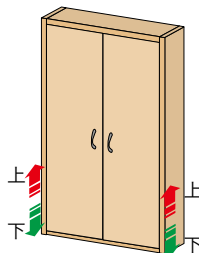



上下調整ビスを回して扉を上下に調整します。

調整範囲(出荷基準位置より)
右回し：上に2mm
左回し：下に2mm

【前後が合わない場合】

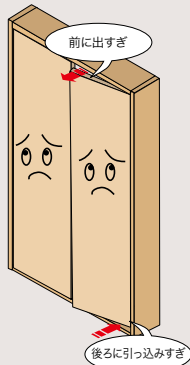


蝶番の前後調整

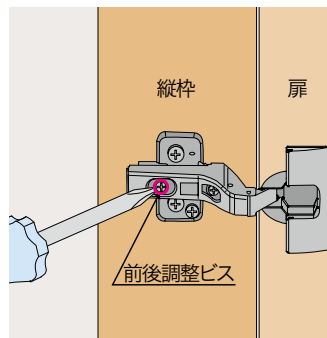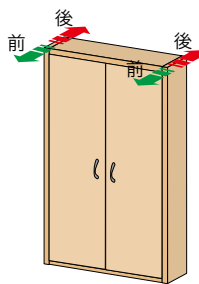



前後調整ビスを緩めて扉を前後に調整します。調整後はビスを締め直してください。

調整範囲(出荷基準位置より)
後ろに1mm
前に3mm

【左右が合わない場合】

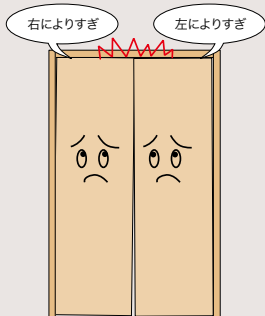

蝶番の左右調整

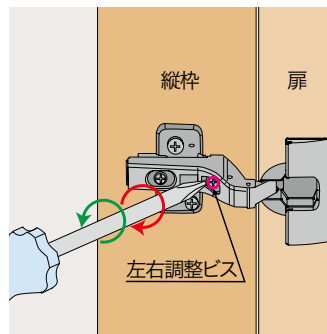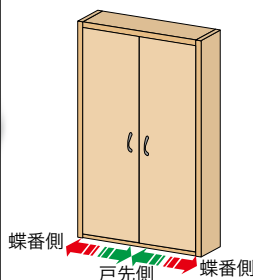

左右調整ビスを回して扉を左右に調整します。

調整範囲(出荷基準位置より)
右回し：蝶番側に2mm
左回し：戸先側に2mm