


扉と扉のすき間、扉と縦枠とのすき間を調整します。


左右方向の調整を行います

軸受け金具の位置をズラします


- 上
1. 軸受け固定ピスを外してください。
 2. 仮固定ボルトを緩めてください。
 3. 左右に移動します。（移動寸法制限はありません）
 4. 仮固定ボルトを締め込み、固定ピスで固定してください。

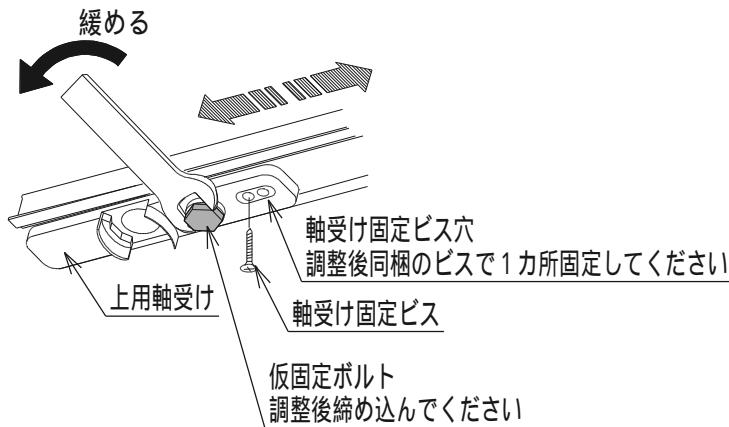

強制
調整後は必ず軸受け固定ピスで軸受けを固定してください。
固定しないと扉が脱落する原因になります。

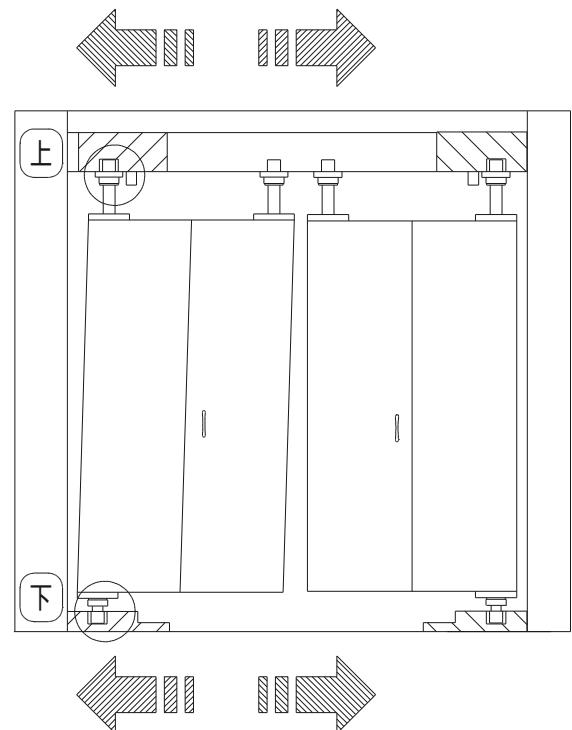

- 下
1. 固定ピスを緩め、下部保護プレートを外してください。
 2. 下用軸受けの左右調整ピスを緩め、金属部分を左右にスライドさせます。
(左右各3mmずつ調整できます)
 3. 左右調整ピスを締め込み、下部保護プレートを固定ピスで固定してください。

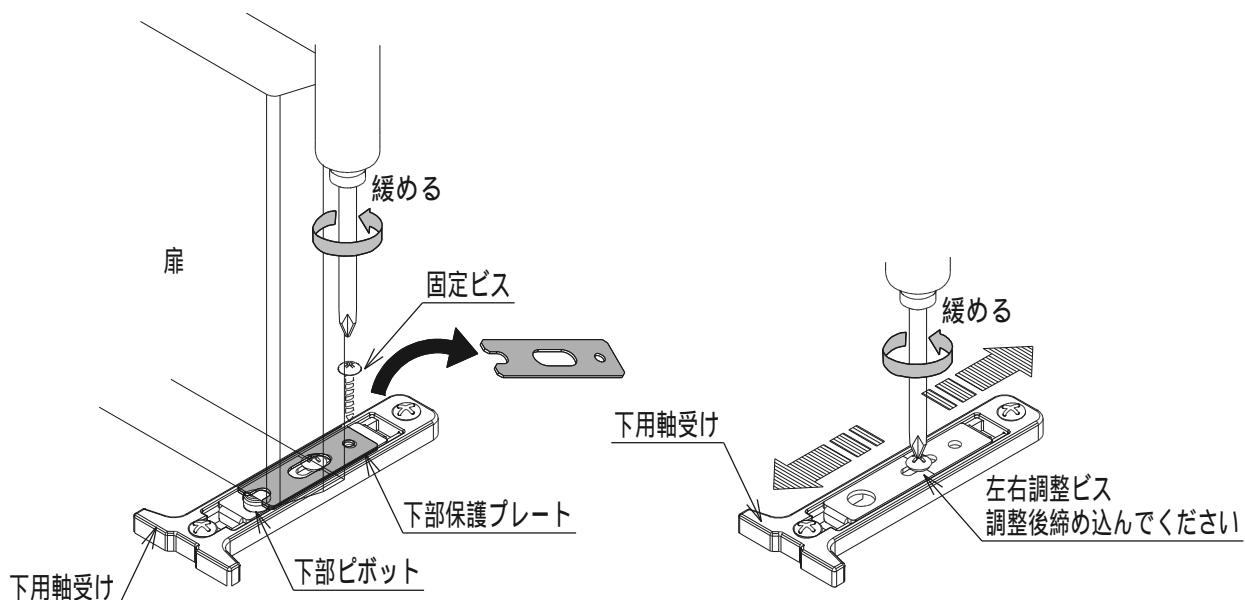

強制
下用軸受けの左右調整後は必ず固定ピス(4X14)を締め、
下部保護プレートで下部ピボットを固定してください。
固定しないと、扉が脱落するおそれがあります。