
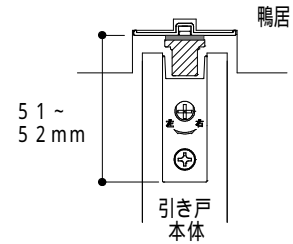


建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いています。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

## ファインモーション金具の調整

左右調整ビスにより、引き戸本体を左右に調整する。

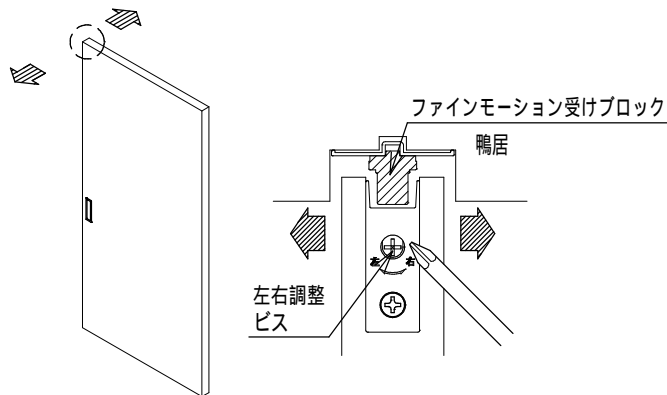


- ・調整範囲：  
基準位置より右に2mm、左に2mm
- ・左右調整ビスを  
右に回すと引き戸本体が左へ動きます。  
左に回すと引き戸本体が右に動きます。

S1075Ie2207nkEP 第3版

## 2次元調整戸車の調整方法（左右・上下調整）

左右調整ビスにより、引き戸本体を左右に調整する。


- ・調整範囲：基準位置より左右各2mm

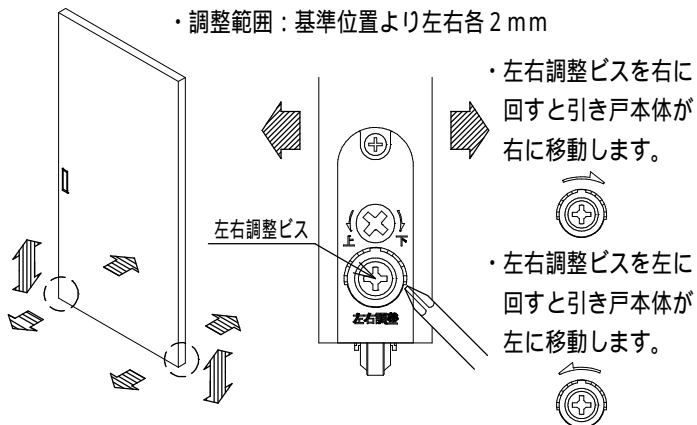

- ・左右調整ビスを右に回すと引き戸本体が右に移動します。
- ・左右調整ビスを左に回すと引き戸本体が左に移動します。

上下調整ビスにより、引き戸本体を上下に調整する。

- ・調整範囲：基準位置より引き戸本体が上に3mm、下に2mm調整可能。

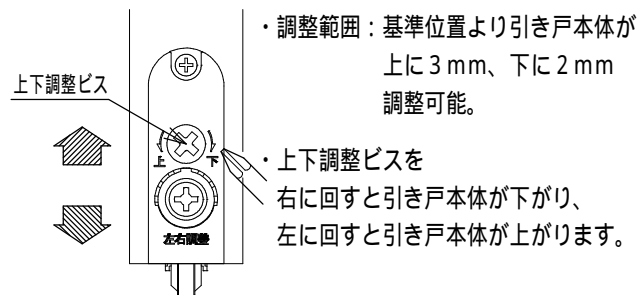

- ・上下調整ビスを右に回すと引き戸本体が下がり、左に回すと引き戸本体が上がります。

S1075Ie2207nkEP 第3版