
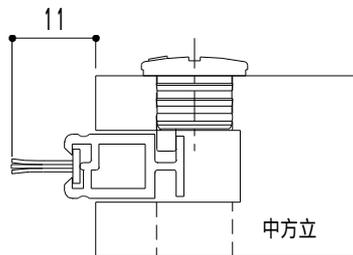


建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。


中方立調整部材の調整

調整範囲 (3.5 mm ~ 11 mm)

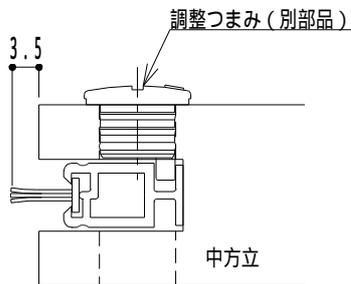


調整つまみは標準サイズで3箇所、
枠外高2201mm~2400mmは
4箇所となります。


モヘア出寸法は
初期設定で3.5 mmです。

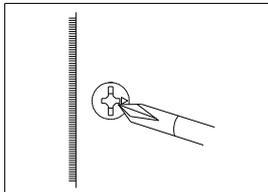

つまみを半回転すると、
出寸法が11.0 mm (最大) になります。

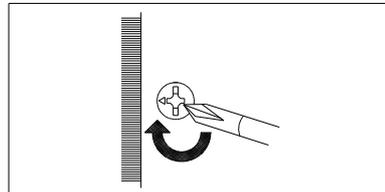

さらに半回転すると、
元の3.5 mmに戻ります。

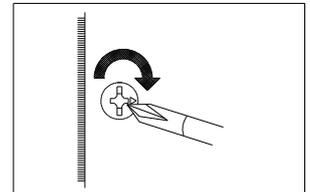

「ファインモーションや簡易ブレーキ、戸車の左右調整」を行い、引き戸本体が中方立に接触することがなくなったが、引き戸本体と中方立のモヘアとの間にすき間がある場合は「中方立調整部材の調整」のモヘアの出を調整をしてください。