


蝶番の上下調整

建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。


< 3次元調整蝶番の場合 >

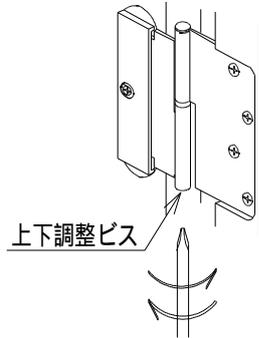

ドアを開いてください。
上下調整ビスを回し、調整します。
調整範囲は上に1mm 下に3mmです。
蝶番は必ず上下2枚とも調整を行ってください。
右に回した場合：ドア本体が上に移動
左に回した場合：ドア本体が下に移動

S847Ie1905nKEP 第3版

< ピボット蝶番の場合 >

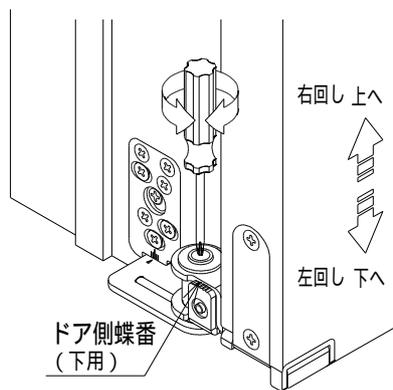

ドア側蝶番の上下調整ビスで調整します。
右回し：ドア本体が上へ移動
左回し：ドア本体が下へ移動
調整範囲（出荷基準位置から）
上へ：2mm
下へ：2mm
上下調整は、ドア側蝶番（下用）のみとなります。

S861Ie1906nKEP 第5版