


蝶番の左右調整

建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。


< 3次元調整蝶番の場合 >

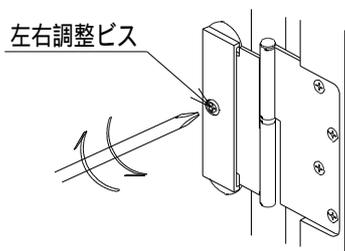

ドアを開いてください。
注) 蝶番は必ず上下2枚とも調整を行ってください。
左右調整ビスを回し、調整します。
調整範囲は蝶番側に2mm
レバーハンドル側に2mmです。
右に回した場合：ドア本体がレバーハンドル側に移動
左に回した場合：ドア本体が蝶番側に移動

S847Ie1905nkEP 第3版

< ピボット蝶番の場合 >

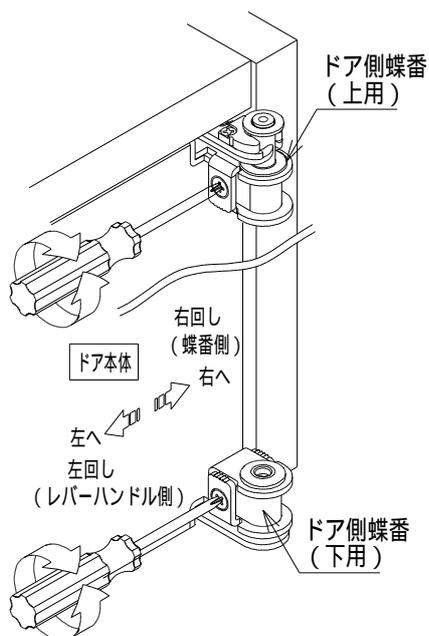

ドア側蝶番の左右調整ビスで調整します。
右回し：ドア本体が蝶番側へ移動
左回し：ドア本体がレバーハンドル側へ移動

調整範囲(出荷基準位置から)
右(蝶番側)へ：2mm
左(レバーハンドル側)へ：2mm

S861Ie1906nkEP 第5版