


ストライクの前後調整

建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

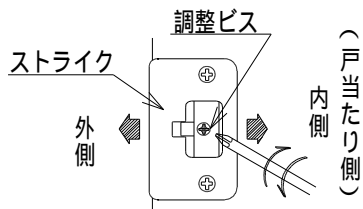

調整ビスを回し調整します。

調整範囲は内側（戸当たり側）2 mm（親子ドアは2 . 5 mm）

外側 5 mm（親子ドアは2 mm）

右に回した場合：ドア本体が内側（戸当たり側）に移動

左に回した場合：ドア本体が外側に移動

ラッチがストライクの中でガタつく場合：右に回す

ラッチがかからない場合：左に回す

ストライクの調整で直らない場合は、ドア本体が前後に傾いている可能性がありますので、蝶番の前後調整を行ってください。