


ファインモーション金具の調整


建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

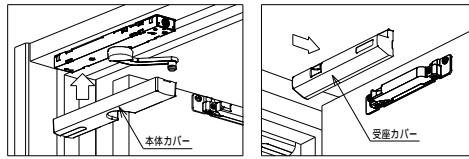


1. カバーの取り外し方法

ドアを開けた状態で、カバーの凹部にマイナスドライバー等を差し込み、矢印の方向に引き出してください。
反対側はつまんで両側均等に少しずつ取り出してください。

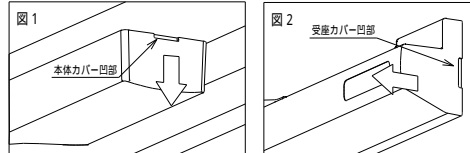

お願い ドアにキズをつけないよう慎重に作業を行ってください。


ドアをゆっくりと閉め、アームのローラーが受座のガイド溝に入るかご確認ください(図3)
ローラーとガイド溝のすき間が図4の範囲に入っていない場合は、受座の上下・左右調整を行ってください。
(2. 受座の調整をご参照ください)

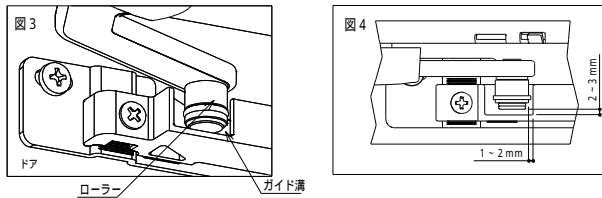

ドアをゆっくりと開閉し、正常に作動することをご確認ください。
正常に作動しない場合は再度、受座の位置調整(2. 受座の調整 参照)を行ってください。


2. 受座の調整

ローラーがガイド溝に入らない場合、ドアを開いたときにアームが戻ってしまう場合は受座の上下・左右を調整してください。(図5)

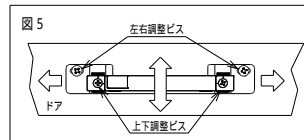

3. 閉止力の調整

閉止力が弱い場合(ドアが開まりきらない場合等)
本体の閉止力調整ビスで閉止力を調整してください。
(図6)

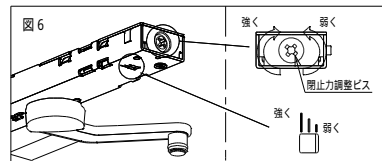

4. カバーの取り付け

ドアを開いた状態で本体カバー、受座カバーを取り付けます。(図7、図8)

