



# ファインモーション機構部の取り外し・取り付けについて

(ファインモーション仕様の場合のみ)

## 取り付け方法


スライド蝶番のダンパー取り付け角穴に、ダンパーの取り付け部をはめ込みます。

(「カチッ」と音がするまではめ込んでください。)

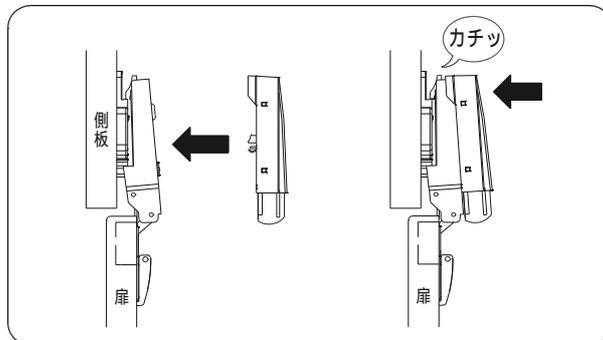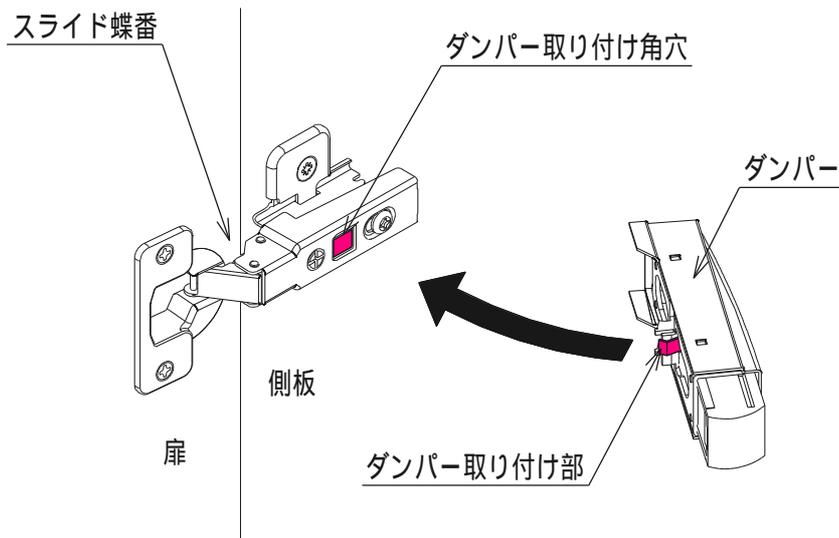


## 取り外し方法


- ① ダンパーを扉のほうへ押しながら、
- ② 持ち上げるように外してください。

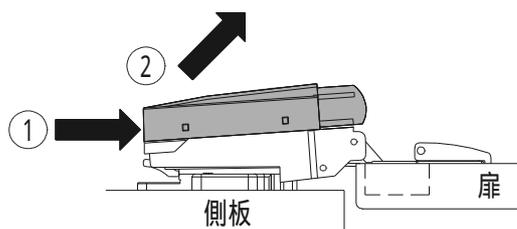

# スライド蝶番の調整方法

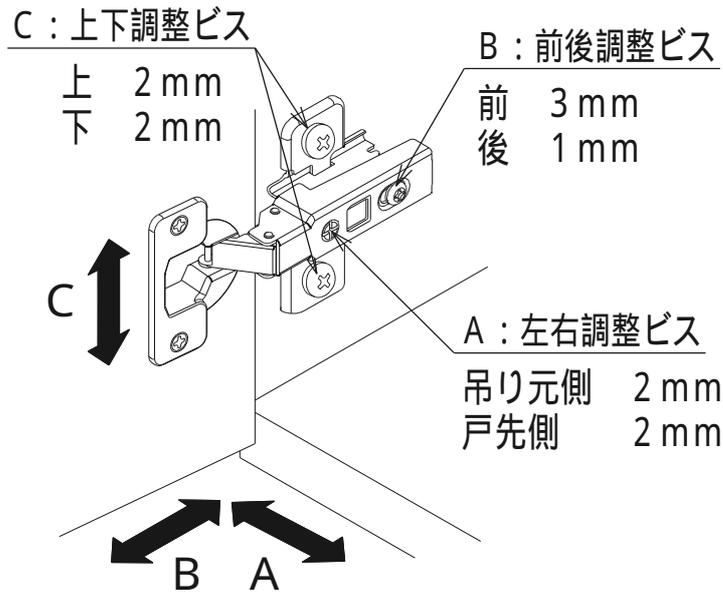


扉の左右調整

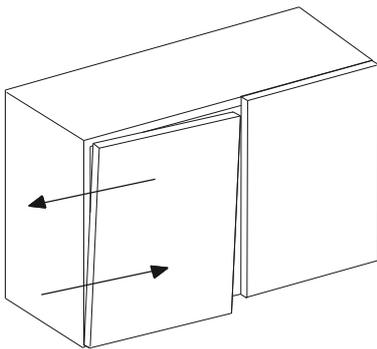

調整ビス ①A を回すことで調整できます。


扉の前後調整

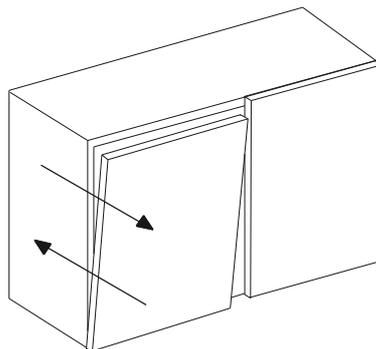

調整ビス ①B を緩めることで調整できます。

調整後はビスをしっかり締め直してください。

扉の上下調整

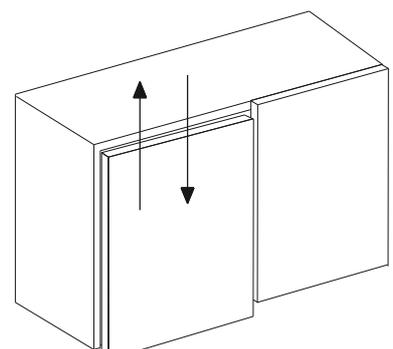

調整ビス ①C を緩めることで調整できます。

調整後はビスをしっかり締め直してください。



禁止

①A①B①C 以外のビスを緩めたり、締め直したりしないでください。

緩めたり、締め直したりすると、ビスの保持力がなくなり、扉が落下してケガをする恐れがあります。



強制

①B①Cのビスを緩めて、扉の前後・上下調整をしたときは、必ずビスを締め直してください。

ビスが緩んだままにすると、扉がガタついたり、扉が落下してケガをする恐れがあります。