


建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

(1) 可動吊り車による調整

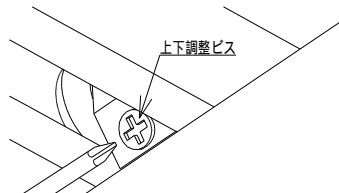

上下調整

・上下調整ビスを回し調整します。


調整範囲：上側に3mm

下側に3mm

右に回した場合：ドア本体が上側に移動。

左に回した場合：ドア本体が下側に移動。

(2) 固定吊り金具による調整

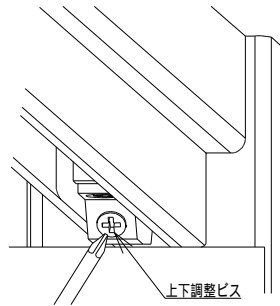

上下調整

・上下調整ビスを回し、調整します。

調整範囲：上側に3mm

下側に3mm

右に回した場合：ドア本体が上側に移動。

左に回した場合：ドア本体が下側に移動。