


ストライクの前後調整

建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

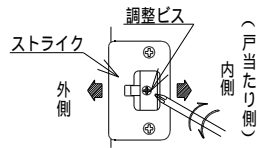

調整ビスを回し調整します。

調整範囲は内側(戸当たり側) 2 mm

外側 5 mm

右に回した場合：ドア本体が内側(戸当たり側)に移動

左に回した場合：ドア本体が外側に移動

ラッチがストライクの中でガタつく場合：右に回す

ラッチがかからない場合：左に回す

ストライクの調整で直らない場合は、ドア本体が前後に傾いている可能性がありますので、固定吊り金具、下部ピボット受けの前後調整を行ってください。