



収納用両開きドア・吹抜用両開き窓ドア各部名称

収納用両開きドア

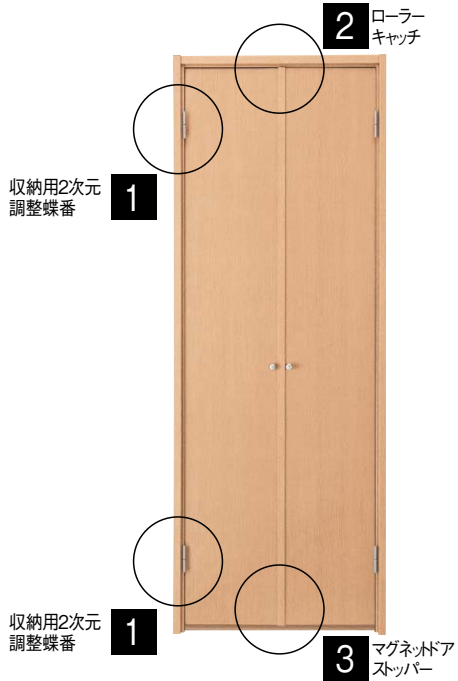

吹抜用両開き窓ドア

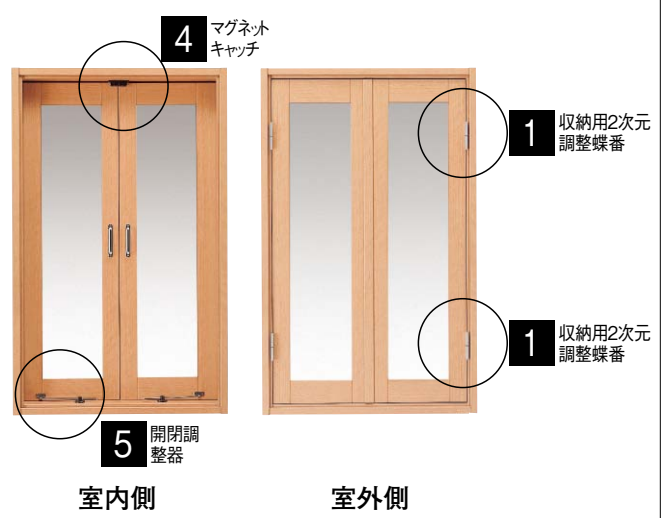

1 収納用2次元調整蝶番



2 ローラーキャッチ



3 マグネットドアストッパー



4 マグネットキャッチ



5 開閉調整器

室内ドア

クローゼット

シューズボックス

カウンター


Q

左右のドア本体同士が合わない。ドア本体同士や枠に当たる。



A

ドア本体が傾いている可能性がありますので、蝶番の調整(上下・左右)を行ってください。

【ドア本体同士が合わない場合】

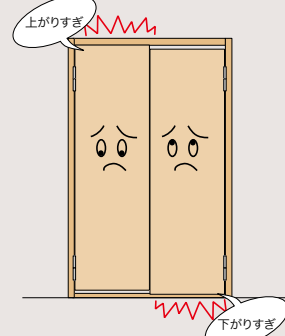


蝶番の上下調整

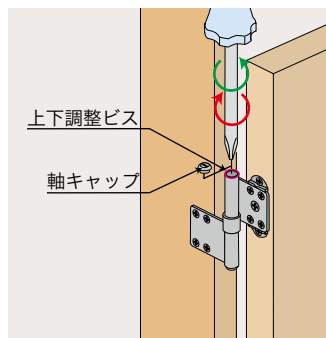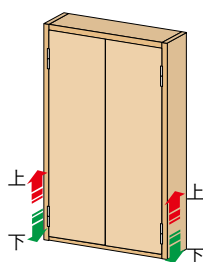



蝶番芯上部の軸キャップをマイナスドライバー等で外し、軸内部の上下調整ビスを回してドア本体を上下に調整します。

調整範囲(出荷基準位置より)
右回し：上に4mm
左回し：下に移動

【ドア本体同士や枠に当たっている場合】

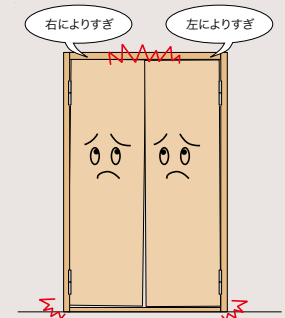

蝶番の左右調整

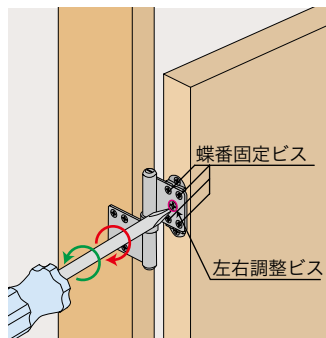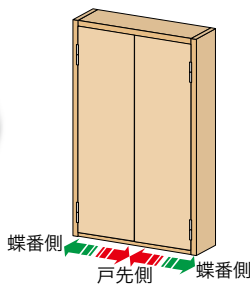

蝶番固定ビスを緩めて左右調整ビスでドア本体を調整し、調整後は緩めた蝶番固定ビスを締めてください。

調整範囲(出荷基準位置より)
右回し：戸先側に3mm
左回し：蝶番側に1mm


Q

吹抜用両開き窓ドアの扉を開けたまま固定したい。

A

開閉調整器の調整棒は固定する事ができます。

開閉調整器の固定

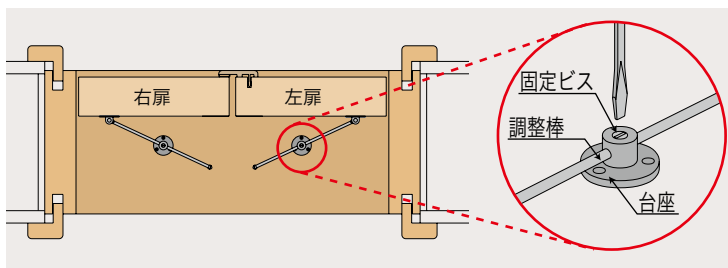

開閉調整器の調整棒は、台座の固定ビスを右に回すことで固定する事ができます。